

**Hola, soy Gus<sup>ES</sup>**

**Hi, I'm Gus<sup>EN</sup>**

**Oi eu sou Gus<sup>PT</sup>**

**Salut, je suis Gus<sup>FR</sup>**

**Ciao, sono Gus<sup>IT</sup>**

**Hallo, ich bin Gus<sup>DE</sup>**

---

**Instrucciones de uso. Instructions of use.**

**Instruções de utilização. Instructions d'utilisation.**

**Istruzioni per l'uso. Gebrauchsanweisung.**

**PLATANOMELÓN**

## Características. Characteristics. Características.

### Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.

	<b>(ES)</b> 15,4 cm de longitud (12 cm insertables), 3,2 cm de diámetro insertable y un peso de 122,5 gramos.	<b>(FR)</b> 15,4 cm de longueur (12 cm insérable), 3,2 cm de diamètre insérable et un poids de 122,5 grammes.
	<b>(EN)</b> 15,4 cm long (12 cm insertable length), 3,2 cm insertable diameter, weighing 122.5 grams.	<b>(IT)</b> 15,4 cm di lunghezza (12 cm inseribili), 3,2 cm di diametro inseribile e un peso di 122,5 grammi.
	<b>(PT)</b> 15,4 cm de comprimento (12 cm inseríveis), 3,2 cm de diâmetro inserível e pesa 122,5 gramas.	<b>(DE)</b> 15,4 cm Länge (12 cm einführbar), 3,2 cm einführbarer Durchmesser und ein Gewicht von 122,5 g.
	<b>(ES)</b> Estimulación simultánea del clítoris y de la zona G.	<b>(FR)</b> Stimulation simultanée du clitoris et du point G.
	<b>(EN)</b> Simultaneous stimulation of the clitoris and G-spot.	<b>(IT)</b> Stimolazione simultanea del clitoride e della zona G.
	<b>(PT)</b> Estimulação simultânea do clítoris e da zona G.	<b>(DE)</b> Gleichzeitige Stimulation der Klitoris und des G-Punktes.
	<b>(ES)</b> 3 velocidades y 7 modos de vibración.	<b>(FR)</b> 3 intensités et 7 modes de vibration.
	<b>(EN)</b> 3 speeds and 7 vibration modes.	<b>(IT)</b> 3 velocità e 7 modalità di vibrazione.
	<b>(PT)</b> 3 velocidades e 7 modos de vibração.	<b>(DE)</b> 3 Geschwindigkeitsstufen und 7 Vibrationsvarianten.
	<b>(ES)</b> Es totalmente sumergible.	<b>(FR)</b> Il est entièrement waterproof.
	<b>(EN)</b> It is fully submersible.	<b>(IT)</b> È completamente sommergibile.
	<b>(PT)</b> É totalmente submersível.	<b>(DE)</b> Absolut wasserdicht.
	<b>(ES)</b> Travel lock. Incorpora un sistema de seguridad para evitar que el juguete se encienda accidentalmente.	<b>(FR)</b> Travel lock. Il intègre un système de sécurité pour éviter que le jouet ne s'allume accidentellement.
	<b>(EN)</b> Travel lock. It has a built-in safety system to prevent the toy from being accidentally switched on	<b>(IT)</b> Travel lock. Comprende un sistema di sicurezza per evitare che il dispositivo si accenda inavvertitamente.
	<b>(PT)</b> Travel lock. Incorpora um sistema de segurança para evitar que o brinquedo se ligue acidentalmente.	<b>(DE)</b> Travel Lock Das Toy ist mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, das verhindert, dass es versehentlich eingeschaltet wird.
	<b>(ES)</b> Textura suave ultra sedosa.	<b>(FR)</b> Texture douce et ultra-soyeuse.
	<b>(EN)</b> Soft and ultra silky texture.	<b>(IT)</b> Finitura morbida e ultra setosa.
	<b>(PT)</b> Textura suave e ultra sedosa.	<b>(DE)</b> Weiche und ultra-seidige Beschaffenheit.

## Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.



- (ES) Batería interna recargable con cable USB (incluido). La batería dura 40 minutos a máxima velocidad y 70 minutos a mínima velocidad.
- (FR) Batterie interne rechargeable avec câble USB (inclus). La recharge dure 40 minutes à puissance maximale et 70 minutes et demi à puissance minimale.
- (EN) Rechargeable battery with a USB cable (included). The battery lasts for 40 minutes at full power and 70 minutes at minimum power.
- (IT) Batteria interna ricaricabile con cavo USB (incluso). La batteria dura 40 minuti alla velocità massima e 70 minuti alla velocità minima.
- (PT) Batería interna recarregável com cabo USB (incluído). A bateria dura 40 minutos com velocidade de máxima e 70 minutos com velocidade mínima.
- (DE) Internem wiederaufladbaren Akku mit USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten). Der Akku hält bei maximaler Geschwindigkeit 40 Minuten und bei minimaler Geschwindigkeit 70 Minuten.



- (ES) Fabricado con silicona hipoalergénica de alta calidad, libre de látex y ftalatos.
- (FR) Fabriqué en silicone hypoallergénique haute qualité, sans latex ni phtalates.
- (EN) Made from high quality hypoallergenic silicone, free from latex and phthalates.
- (IT) Prodotto in silicone ipoallergenico di alta qualità, senza lattice e ftalati.
- (PT) Fabricado com silicone hipoalergénico de alta qualidade, livre de látex e ftalatos.
- (DE) Hergestellt aus hochwertigem, latex- und phthalatfreiem Silikon.



- (ES) Fácil uso. Ideal como primer juguete.
- (FR) Facile à utiliser. Idéal comme premier jouet.
- (EN) Easy to use. The perfect first toy.
- (IT) Facile da usare. Ideale come primo giocattolo.
- (PT) Fácil de utilizar. Ideal como primeiro brinquedo.
- (DE) Einfache Verwendung. Ideal als erstes Spielzeug.



- (ES) Juguete discreto y pequeño, ideal para llevarlo siempre contigo.
- (FR) Jouet discret et de petite taille, idéal pour l'emporter avec soi à tout moment.
- (EN) Small and discreet toy, perfect to carry with you at all times.
- (IT) Giocattolo piccolo e discreto, ideale da portare sempre con sé.
- (PT) Brinquedo pequeno e discreto, ideal para o levar sempre consigo.
- (DE) Ein kleines und diskretes Spielzeug, ideal, um es überall dabei zu haben.

# Instrucciones <sup>ES</sup>

**Finalidad del producto:** Gus es un vibrador conejito diseñado para la estimulación simultánea del clítoris y la zona G. Es el juguete ideal para iniciarse en la doble estimulación gracias a su facilidad de uso, su tamaño mini y su diseño colorido.

## Instrucciones o indicaciones para su uso correcto

- Antes de usar el producto, se debe cargar durante aproximadamente 1 hora.
- Para cargar el juguete, conecta un extremo del cargador al juguete y el otro extremo a un puerto USB. La luz intermitente indica que se está cargando. La luz fija indica que el juguete está cargado totalmente.
- Para desbloquear el juguete, pulsa dos veces seguidas el botón de encendido.
- Para encender y apagar el juguete, pulsa el botón durante 2 segundos.
- Para activar y descubrir los 7 modos de vibración, pulsa breve y repetidamente el mismo botón.
- Si quieres volver a activar el sistema de seguridad (Travel Lock) y que el juguete no se encienda accidentalmente, pulsa dos veces el botón de encendido.
- Se recomienda utilizarlo con un lubricante a base de agua.

**Composición:** Diva está fabricado con silicona hipoalérgica de alta calidad, libre de látex y ftalatos.

## Posibles riesgos asociados de su uso

- Este es un producto de uso personal, no lo compartas para evitar la propagación de infecciones.
- El producto no debe usarse en agua salada, ya que puede dañar los componentes electrónicos.
- No utilizar lubricantes a base de silicona o de aceite, ya que pueden dañar la silicona del producto o dejarla con un tacto viscoso de forma permanente.
- Se recomienda lavar bien el producto con agua y jabón neutro o con un producto específico antes y después de cada uso.
- Es importante que no se utilicen productos abrasivos ni desinfectantes fuertes que contengan sustancias con base de petróleo, aceite de árbol de té, alcohol o lejía para limpiar el producto.
- Para un mantenimiento adecuado del producto, se recomienda guardarlo en un lugar sin humedad, polvo ni luz solar directa.
- Se recomienda guardar el producto en una bolsita antibacteriana.
- Este dispositivo contiene baterías no extraíbles que únicamente pueden ser reemplazadas por personal capacitado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

**Tipo y material de las baterías:** el producto contiene una batería de ion de litio.

## Potencia máxima, voltaje y consumo eléctrico:

- El producto tiene una potencia de uso máxima de 1,65 Wh.
- La batería tiene una corriente máxima de carga de 800 mA.
- La capacidad de la batería es de 270 mA.
- La tensión de carga es de 5 V.

# Instructions <sup>EN</sup>

**Purpose of the product:** Gus is a bunny vibrator designed for simultaneous stimulation of the clitoris and the G-spot. It is the ideal game for introducing yourself to double stimulation thanks to its ease of use, mini size and colourful design.

## Instructions or directions for correct use

- Charge the product for approximately 1 hour before use.
- To charge the toy, connect one end of the charger to the toy and the other end to a USB port. A flashing light signifies that it is charging. A solid light signifies that the toy is fully charged.
- To turn on the toy, press the power button twice repeatedly.
- To switch the toy on and off, hold the button down for 2 seconds.
- To active and discover the 7 vibrating modes, press the same button quickly and repeatedly.
- If you want to re-activate the security system (Travel Lock) and prevent the toy from turning on accidentally, press the power button twice.
- Use with a water-based lubricant is recommended.

**Composition:** made from high quality hypoallergenic silicone, free from latex and phthalates, and ABS.

## Possible risks associated to their use

- This product is for personal use. Do not share it to prevent the spread of infection.
- This product should not be used in salt water, as this may damage its electronic components.
- Do not use silicone or oil-based lubricants, as they can harm the product's silicone or leave it feeling permanently slimy.
- It is recommended to wash the product thoroughly with water and neutral soap or with a specific product before and after each use.
- It is important that no abrasives or harsh disinfectants containing petroleum-based substances, tea tree oil, alcohol or bleach are used to clean the product.
- For proper maintenance of the product, it is recommended to store it in a dry place, away from dust and direct sunlight.
- It is recommended to store the product in an antibacterial bag.
- This device contains non-removable batteries that should only be replaced by a qualified technician.
- Keep out of reach of children.

**Type and materials of the batteries:** the product contains a lithium-ion battery.

## Maximum power, voltage and electrical consumption:

- The product has a maximum power of 1.65 Wh.
- The battery has a maximum charge current of 800 mA.
- The battery capacity is 270 mA.
- The charge voltage is 5 V.

# Instruções <sup>PT</sup>

**Finalidade do produto:** Gus é um vibrador coelhito concebido para a estimulação simultânea do clítoris e da zona G. É o brinquedo ideal para a iniciação na dupla estimulação graças à sua facilidade de utilização, ao seu tamanho mini e ao seu design colorido.

## Instruções ou indicações para utilização correta

- Antes de utilizar o produto, deve carregá-lo durante cerca de 1 hora.
- Para carregar o brinquedo, ligue uma extremidade do carregador do brinquedo e a outra extremidade a uma porta USB. A luz intermitente indica que está a carregar. A luz fixa indica que o brinquedo está totalmente carregado.
- Para desbloquear o brinquedo, carregue duas vezes seguidas no botão de ligar/desligar.
- Para ligar e desligar o brinquedo, carregue no botão durante 2 segundos.
- Para ativar e descobrir os 7 modos de vibração, carregue breve e repetidamente no mesmo botão.
- Se quiser reativar o sistema de segurança (Travel Lock) e evitar que o brinquedo se ligue acidentalmente, carregue duas vezes no botão de ligar/desligar.
- Recomenda-se utilizar com um lubrificante à base de água.

**Composição:** fabricado com silicone hipoalergénico de alta qualidade, livre de látex e ftalatos, e ABS.

## Possíveis riscos associados à sua utilização

- Este é um produto de uso pessoal, não o partilhe para evitar a propagação de infeções.
- O produto não deve ser usado em água salgada, pois pode danificar os componentes eletrónicos.
- Não utilizar lubrificantes à base de silicone ou de óleo, já que podem danificar o silicone do produto ou deixá-lo com uma consistência viscosa de forma permanente.
- Recomenda-se lavar bem o produto com água e sabão neutro ou com um produto específico antes e depois de cada utilização.
- É importante que não se utilizem produtos abrasivos nem desinfetantes que contenham substâncias com base de petróleo, óleo de melaleuca, álcool ou lixívia para limpar o produto.
- Para uma manutenção adequada do produto, recomenda-se guardá-lo num local sem humidade, pó ou luz solar direta.
- Recomenda-se guardar o produto numa bolsa antibacteriana.
- Este dispositivo contém baterias não removíveis que só podem ser substituídas por pessoal com formação adequada.
- Manter fora do alcance das crianças.

**Tipo e material da bateria:** o produto contém uma bateria de íões de lítio.

## Potência máxima, tensão e consumo elétrico:

- O produto tem uma potência de utilização máxima de 1,65 Wh.
- A bateria tem uma corrente máxima de carga de 800 mA.
- A capacidade da bateria é de 270 mAh.
- A tensão de carregamento é de 5 V.

# Instructions <sup>FR</sup>

**Finalité du produit:** Gus est un vibromasseur de type lapin conçu pour la stimulation simultanée du clitoris et de la zone G. C'est le jouet idéal pour s'initier à la double stimulation grâce à sa facilité d'utilisation, sa taille mini et son design coloré.

## Instructions ou indications pour une parfaite utilisation

- Avant d'utiliser le produit, veuillez le charger pendant environ 1 heure.
- Pour charger le jouet, connectez une extrémité du chargeur au jouet et l'autre extrémité à un port USB. Le voyant clignotant indique le chargement. La lumière fixe indique que le jouet est entièrement chargé.
- Pour déverrouiller le jouet, appuyez deux fois de suite sur le bouton d'alimentation.
- Pour allumer et éteindre le jouet, appuyez sur le bouton pendant 2 secondes.
- Pour activer et découvrir les 7 modes de vibration, appuyez brièvement et à plusieurs reprises sur le même bouton.
- Si vous voulez réactiver le verrouillage de voyage et empêcher le jouet de s'allumer accidentellement, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation.
- Nous vous recommandons de l'utiliser avec un lubrifiant à base d'eau.

**Composition:** fabriqué en silicone hypoallergénique haute qualité, sans latex ni phtalates, et ABS.

## Risques possibles pendant l'utilisation

- Il s'agit d'un produit à usage personnel, ne le partagez pas pour éviter la propagation d'infections.
- Le produit ne doit pas être utilisé dans de l'eau salée, car cela pourrait endommager les composants électroniques.
- N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone ou d'huile car ils pourraient endommager le silicone du produit ou le rendre gluant de façon permanente.
- Il est recommandé de laver soigneusement le produit avec de l'eau et du savon neutre ou un produit spécifique avant et après chaque utilisation.
- Il est important de ne pas utiliser de produits abrasifs ou de désinfectants puissants contenant des substances à base de pétrole, de l'huile d'arbre à thé, d'alcool ou d'eau de Javel pour nettoyer le produit.
- Pour un entretien correct du produit, il est recommandé de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil.
- Pour un entretien correct du produit, il est recommandé de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil.
- Cet appareil contient des batteries non amovibles qui ne peuvent être remplacées que par un personnel qualifié.
- Tenir hors de portée des enfants.

**Type et matériau des batteries:** Le produit contient une batterie au lithium-ion.

## Puissance maximale, tension et alimentation:

- Le produit a une puissance d'utilisation maximale de 1,65 Wh.
- La batterie a un courant de charge maximal de 800 mA.
- La capacité de la batterie est de 270 mAh.
- La tension de charge est de 5 V.

# Istruzioni <sup>IT</sup>

**Destinazione d'uso del prodotto:** Gus è un coniglio vibrante progettato per la stimolazione simultanea del clitoride e del punto G. È il sex toy ideale per iniziare con la doppia stimolazione grazie alla facilità d'uso, le dimensioni mini e il design colorato.

## Istruzioni per un uso corretto

- Prima di utilizzare il prodotto, è necessario caricarlo per circa 1 ora.
- Per caricarlo, collega un'estremità del caricatore al sex toy e l'altra estremità a una porta USB. La luce lampeggiante indica che è in carica. La luce fissa indica che il giocattolo è carico.
- Per sbloccare il sex toy, premi il pulsante di accensione due volte di seguito.
- Per accendere e spegnere il sex toy, premi il pulsante per 2 secondi.
- Per attivare e scoprire le 7 modalità di vibrazione, premi brevemente e in modo ripetuto lo stesso pulsante.
- Se si desidera attivare nuovamente il sistema di sicurezza (Travel Lock) e fare in modo che il dispositivo non si accenda inavvertitamente, premere due volte il pulsante di accensione.
- Si consiglia di usarlo con un lubrificante a base d'acqua.

**Composizione:** prodotto in silicone ipoallergenico di alta qualità, senza lattice e ftalati, e ABS.

## Possibili rischi associati al loro utilizzo

- Questo è un prodotto per uso personale, non condividere per evitare la diffusione di infezioni.
- Il prodotto non deve essere utilizzato in acqua salata, poiché questo può danneggiare i componenti elettronici.
- Non usare lubrificanti a base di silicone o di olio perché potrebbero danneggiare il silicone del prodotto o lasciarlo permanentemente viscido.
- Si raccomanda di lavare accuratamente il prodotto con acqua e sapone delicato o con un prodotto specifico prima e dopo ogni uso.
- È importante non usare prodotti abrasivi o disinfettanti forti contenenti sostanze a base di petrolio, olio dell'albero del tè, alcool o candeggina per pulire il prodotto.
- Per una corretta manutenzione del prodotto, si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo privo di umidità e polvere e lontano dalla luce solare diretta.
- Si raccomanda di conservare il prodotto in un sacchetto antibatterico.
- Il dispositivo contiene batterie non estraibili che possono essere sostituite unicamente da personale specializzato.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**Tipo di batteria e materiale:** il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio.

## Potenza massima, tensione e consumo energetico:

- Il prodotto ha una potenza massima di utilizzo di 1,65 Wh.
- La batteria ha una corrente di carica massima di 800 mA.
- La capacità della batteria è di 270 mAh.
- La tensione di carica è di 5 V.



# Anleitung <sup>DE</sup>

**Verwendungszweck:** Gus ist ein Rabbit-Vibrator, der speziell für die gleichzeitige Stimulation von Klitoris, G-Punkt und Anus entwickelt wurde. Dank seiner Benutzerfreundlichkeit, seiner Mini-Größe und seines farbenfrohen Designs ist es das ideale Spielzeug, um in den Genuss der Doppelstimulation einzusteigen.

## Anleitung oder Hinweise zur Richtigen Verwendung

- Vor dem ersten Gebrauch ist das Gerät etwa 1 Stunde lang aufzuladen.
- Zum Aufladen muss ein Ende des Ladegeräts mit dem Spielzeug und das andere mit einem USB-Eingang verbunden werden. Das blinkende Lämpchen zeigt an, dass das Gerät aufgeladen wird. Leuchtet das Lämpchen dauerhaft, bedeutet dies, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Drücke vor dem ersten Gebrauch zweimal hintereinander auf die Einschalttaste, um das Spielzeug zu entsperren.
- Halte die Taste des Spielzeugs 2 Sekunden lang gedrückt, um es ein- und auszuschalten.
- Drücke mehrmals kurz auf die Taste, um zwischen den 7 verschiedenen Vibrationsmodi zu wechseln und diese auszuprobieren.
- Wenn Sie das Sicherheitssystem (Travel Lock) wieder aktivieren und verhindern möchten, dass sich das Toy versehentlich einschaltet, drücken Sie zweimal die Einschalttaste.
- Es wird empfohlen, das Gerät mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden.

**Material:** Hergestellt aus hochwertigem, latex- und phthalatfreiem Silikon und ABS.


## Mögliche Risiken beim Gebrauch

• Dies ist ein Produkt für den persönlichen Gebrauch, gib es nicht weiter, um die Verbreitung von Infektionen zu vermeiden. • Das Produkt nicht in Salzwasser tauchen. Hierdurch können elektronische Komponenten geschädigt werden. • Verwende keine silikon- oder ölbasierten Gleitmittel, da sie das Silikon des Produkts beschädigen oder es dauerhaft zähflüssig machen können. • Es wird empfohlen, das Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und neutraler Seife oder mit einem speziellen Produkt zu reinigen. • Es ist wichtig, dass zur Reinigung des Produkts keine Scheuermittel oder scharfe Desinfektionsmittel verwendet werden, die Substanzen auf Erdölbasis, Teebaumöl, Alkohol oder Bleichmittel enthalten. • Um das Produkt in gutem Zustand zu halten, wird empfohlen, es an einem Ort aufzubewahren, der frei von Feuchtigkeit, Staub und direktem Sonnenlicht ist. • Es wird empfohlen, das Produkt in einem antibakteriellen Beutel aufzubewahren. • Das Gerät enthält nicht herausnehmbare Akkus, die nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden können. • Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

**Art und Material der Batterien:** Das Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.

## Maximale Leistung, Spannung und Stromverbrauch:

- Das Produkt hat eine maximale Nutzleistung von 1,65 Wh.
- Der Akku hat einen maximalen Ladestrom von 800 mA.
- Die Akkukapazität beträgt 270 mAh.
- Die Ladespannung beträgt 5 V.

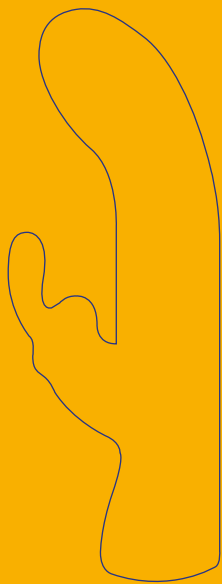

**PLATANOMELÓN**