

**Hola, soy Oh<sup>ES</sup>**

**Hi, I'm Oh<sup>EN</sup>**

**Oi eu sou Oh<sup>PT</sup>**

**Salut, je suis Oh<sup>FR</sup>**

**Ciao, sono Oh<sup>IT</sup>**

**Hallo, ich bin Oh<sup>DE</sup>**

---

**Instrucciones de uso. Instructions of use.**

**Instruções de utilização. Instructions d'utilisation.**

**Istruzioni per l'uso. Gebrauchsanweisung.**

**PLATANOMELÓN**

## Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.



(ES) 17 cm de longitud (7,1 cm insertables), 2 cm de diámetro mínimo y 3 cm de diámetro máximo y pesa 40 g.

(EN) 17 cm in length (7.1 cm insertable), 2 cm in minimum diameter and 3 cm in maximum diameter and weighs 40 g.

(PT) 17 cm de comprimento (7,1 cm inseríveis), 2 cm de diâmetro mínimo e 3 cm de diâmetro máximo e pesa 40 gramas.

(FR) 17 cm de longueur (7,1 cm insérables), 2 cm de diamètre minimum, 3 cm de diamètre maximum et pèse 40 g.

(IT) 17 cm di lunghezza (7,1 cm inseribili), 2 cm di diametro minimo, 3 cm di diametro massimo e pesa 40 g.

(DE) Länge von 17 cm (7,1 cm Einführlänge), mit 2 cm minimalem und 3 cm maximalem Durchmesser und einem Gewicht von 40 Gramm.



(ES) Potente y silencioso.

(EN) Powerful and silent.

(PT) Potente e silencioso.

(FR) Puissant et silencieux.

(IT) Potente e silenzioso.

(DE) Leistungsstark und leise.



(ES) Es un juguete muy versátil, apto para jugar en pareja.

(EN) It is a very versatile toy, suitable for playing with a partner.

(PT) É um brinquedo muito versátil, adequado para brincar com um parceiro.

(FR) C'est un sextoy d'une grande versatilité, idéal pour jouer en couple.

(IT) È un giocattolo molto versatile, adatto ai giochi di coppia.

(DE) Es ist ein sehr vielseitiges Spielzeug, geeignet für Paarspiele.



(ES) Resistente a salpicaduras.

(EN) Splash resistant.

(PT) Resistente a salpicos.

(FR) Résistant aux éclaboussures.

(IT) Resistente agli spruzzi.

(DE) Spritzwasserfest.



(ES) Textura suave ultra sedosa.

(EN) Soft and ultra silky texture.

(PT) Textura suave e ultra sedosa.

(FR) Texture douce et ultra-soyeuse.

(IT) Finitura morbida e ultra setosa.

(DE) Weiche und ultra-seidige Beschaffenheit.

## Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.

**(ES)** 4 velocidades y 7 modos de vibración.



**(EN)** 4 speeds and 7 vibration modes.

**(PT)** 4 velocidades e 7 modos de vibração.

**(FR)** 4 intensités et 7 modes de vibration.

**(LT)** 4 velocità e 7 modalità di vibrazione.

**(DE)** 4 Geschwindigkeitsstufen und 7 Vibrationsvarianten.

**(ES)** Travel lock. Incorpora un sistema de seguridad para evitar que el juguete se encienda accidentalmente.



**(EN)** Travel lock. It has a built-in safety system to prevent the toy from being accidentally switched on

**(PT)** Travel lock. Incorpora um sistema de segurança para evitar que o brinquedo se ligue acidentalmente.

**(FR)** Travel lock. Il intègre un système de sécurité pour éviter que le jouet ne s'allume accidentellement.

**(LT)** Travel lock. Comprende un sistema di sicurezza per evitare che il dispositivo si accenda inavvertitamente.

**(DE)** Travel Lock Das Toy ist mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, das verhindert, dass es versehentlich eingeschaltet wird.

**(ES)** Contiene una batería recargable con cable USB (incluido). La batería dura 30 minutos a máxima potencia y 70 minutos a mínima potencia.



**(EN)** Contains a rechargeable battery with a USB cable (included). The battery lasts for 30 minutes at full power and 70 minutes at minimum power.

**(PT)** Contém uma bateria recarregável com cabo USB (incluído). A bateria dura 30 minutos com potência máxima e 70 minutos com potência mínima.

**(FR)** Il inclut une batterie rechargeable avec câble USB (inclus). La recharge dure 30 minutes à puissance maximale et 70 minutes à puissance minimale.

**(LT)** Contiene una batteria ricaricabile con cavo USB (incluso). La batteria dura 30 minuti alla massima potenza e 70 minuti alla minima potenza.

**(DE)** Enthält einen wiederaufladbaren Akku mit USB-Kabel (wird mitgeliefert). Der Akku hält bei maximaler Leistung 30 Minuten und bei minimaler Leistung 70 Minuten.

# Instrucciones <sup>ES</sup>

**Finalidad del producto:** El huevo vibrador Oh de Platanomelón es ideal para jugar en pareja en cualquier sitio. Con él podrás sacar el placer a la calle. ¿A quién quieres cederle el control?

## Instrucciones o indicaciones

### para su uso correcto

- Antes de usar el juguete, cárgalo durante 1,5 horas.
- Para cargar el juguete, conecta un extremo del cargador en el juguete y el otro extremo a un puerto USB. Déjalo cargando durante 1,5 horas aproximadamente.
- Para desbloquear el juguete, pulsa dos veces seguidas el botón de encendido.
- Para encender y apagar el juguete, mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos. Para encender el mando a distancia, mantén presionado el botón central durante 3 segundos.
- Para descubrir los modos de vibración del juguete, pulsa los botones de los extremos del mando a distancia.
- Para cambiar la intensidad de vibración del juguete, pulsa el botón superior para aumentarla y el inferior para disminuirla.
- Si quieres volver a activar el sistema de seguridad (Travel Lock) y que el juguete no se encienda accidentalmente, pulsa dos veces el botón de encendido.

**Composición:** Fabricado con silicona hipoalérgica de alta calidad, libre de látex y ftalatos, y ABS.

## Posibles riesgos asociados de su uso

- Este es un producto de uso personal, no lo compartas para evitar la propagación de infecciones.
- No utilizar lubricantes con base de silicona u oleosa que pueden dañar o dejar la silicona del producto con tacto viscoso de forma permanente.
- Se recomienda lavar bien el producto con agua y jabón neutro o con un producto específico antes y después de cada uso.
- Es importante que no se utilicen productos abrasivos ni desinfectantes fuertes que contengan sustancias con base de petróleo, aceite de árbol de té, alcohol o lejía para limpiar el producto.
- Para un mantenimiento adecuado del producto, se recomienda guardarlo en un lugar sin humedad, sin polvo y sin luz solar directa.
- Se recomienda guardar el producto en una bolsita antibacteriana.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

**Tipo y material de las baterías:** El producto se compone de una batería de ion de litio.

## Potencia máxima, voltaje y consumo eléctrico:

- El producto tiene una potencia de uso máxima de 0,814 Wh.
- La batería tiene una corriente máxima de carga de 370 mA.
- La tensión de carga es de 5 V.
- Consumo de energía de 1,295 W/H.

# Instructions <sup>EN</sup>

**Purpose of the product:** The Oh vibrating egg by Platanomelón is ideal for couples to play anywhere. You can take pleasure to the streets with it. Who do you want to give control to?

## Instructions or directions for correct use

- Before using the product, charge it for 1.5 hours.
- To charge the toy, plug one end of the charger into the toy and the other end into a USB port. Leave it to charge 1.5 hours.
- To turn on the toy, press the power button twice repeatedly.
- To turn the toy on and off, press and hold the (X) button for 3 seconds. To turn the remote control on, press and hold the central button for 3 seconds.
- To discover the toy's vibration modes, press the buttons on the sides of the remote control.
- To activate and change the toy's vibration modes, press the top button to increase it and the lower to decrease.
- If you want to re-activate the security system (Travel Lock) and prevent the toy from turning on accidentally, press the power button twice.

**Composition:** Made of high quality hypoallergenic silicone, free from latex and phthalates, and ABS.

## Possible risks associated to their use

- This product is for personal use, do not share it to avoid spreading infections.
- Do not use silicone or oil-based lubricants that may permanently damage or give the product's silicone a slimy feel. • We recommend washing the product thoroughly with water and neutral soap or with a specialized product before and after each use.
- Do not use abrasives or harsh disinfectants containing petroleum-based substances, tea tree oil, alcohol or bleach to clean the product.
- For proper maintenance of the product, we recommend storing it in a humidity-free, dust-free place and out of direct sunlight.
- We recommend storing the product in an antibacterial bag.
- Keep out of reach of children.

**Type and materials of the batteries:** The product is composed of a lithium-ion battery.

## Maximum power, voltage and electrical consumption:

- The product has a maximum usage power of 0.814 Wh.
- The battery has a maximum charge current of 370 mA.
- The charging voltage is 5 V.
- Energy consumption is 1.295 W/H.

# Instruções <sup>PT</sup>

**Finalidade do produto:** O ovo vibrador Oh da Platanomelón é ideal para brincar com o seu parceiro em qualquer lugar. Com ele pode ter prazer na rua. A quem quer ceder o controlo?

## Instruções ou indicações para utilização correta

- Antes de utilizar o brinquedo, carregue-o durante 1,5 horas.
- Para carregar o brinquedo, ligue uma extremidade do carregador ao brinquedo e a outra extremidade a uma porta USB. Deixe-o a carregar durante cerca de 1,5 horas.
- Para desbloquear o brinquedo, carregue duas vezes seguidas no botão de ligar/desligar.
- Para ligar/desligar o brinquedo, pressione e segure o botão de ligar durante 3 segundos. Para ligar o comando à distância, mantenha o botão pressionado durante 3 segundos.
- Para descobrir os modos de vibração do brinquedo, pressione os botões nas extremidades do comando à distância.
- Para alterar a intensidade da vibração do brinquedo, pressione o botão superior para aumentá-la e o botão inferior para diminuí-la.
- Se quiser reativar o sistema de segurança (Travel Lock) e evitar que o brinquedo se ligue acidentalmente, carregue duas vezes no botão de ligar/desligar.

**Composição:** Fabricado com silicone hipoalergénico de alta qualidade, livre de delta e ftalatos e ABS.

## Possíveis riscos associados à sua utilização

- Este é um produto para utilização pessoal, não o partilhe para evitar a propagação de infeções.
- Não utilize silicone ou lubrificantes à base de óleo que podem danificar ou deixar o silicone do produto permanentemente viscoso.
- Recomenda-se lavar bem o produto com água e sabão neutro ou com um produto específico antes e após cada utilização.
- É importante que não sejam utilizados produtos abrasivos ou desinfetantes fortes que contenham substâncias à base de petróleo, óleo de malaleuca, álcool ou lixívia para limpar o produto.
- Para a manutenção adequada do produto, recomenda-se armazená-lo em local sem humidade, pó e sem luz solar direta.
- Recomenda-se guardar o produto numa bolsa antibacteriana.
- Manter fora do alcance das crianças.

**Tipo e material da bateria:** O produto consiste numa bateria de íões de lítio.

## Potência máxima, tensão e consumo elétrico:

- O produto tem uma potência máxima de utilização de 0,814 Wh.
- A bateria tem uma corrente de carga máxima de 370 mA.
- A tensão de carga é de 5V.
- Consumo de energia de 1,295 W/H.

# Instructions <sup>FR</sup>

**Finalité du produit:** L'oeuf vibrant Oh de Platanomelón est idéal pour jouer en couple là où ça vous chante. Vous pourrez sortir dans la rue et l'emmener avec vous. A qui donnerez-vous le contrôle ?

## Instructions ou indications pour une parfaite utilisation

- Avant la première utilisation, rechargez le sextoy pendant 1,5 heures.
- Pour recharger le sextoy, reliez une extrémité du chargeur au sextoy et l'autre extrémité à un port USB. Laissez charger pendant environ 1 heure et demi.
- Pour déverrouiller le jouet, appuyez deux fois de suite sur le bouton d'alimentation.
- Pour allumer et éteindre le sextoy, appuyez sur le bouton ON pendant 3 secondes. Pour mettre la télécommande sous tension, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton central.
- Pour passer d'un mode vibration à l'autre, appuyez sur les boutons à l'extrémité de la télécommande.
- Pour varier l'intensité de vibration du sextoy, appuyez sur le bouton supérieur pour l'augmenter et inférieur pour la diminuer.
- Si vous voulez réactiver le verrouillage de voyage et empêcher le jouet de s'allumer accidentellement, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation.

**Composition:** Fabriqué en silicone hypoallergénique haute qualité, sans latex ni phtalates, et ABS.

## Risques possibles pendant l'utilisation

- Il s'agit d'un produit à usage personnel, ne le partagez pas afin d'éviter de propager des maladies.
- N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone ou d'huile qui risqueraient soit d'endommager le produit soit de donner un toucher visqueux à la silicone à la surface de votre produit.
- Il est conseillé de bien nettoyer le produit à l'eau et au savon neutre ou avec un produit spécifique avant et après chaque utilisation.
- Veillez à ne jamais utiliser de produits abrasifs ou désinfectants puissants qui pourraient contenir du pétrole, de l'huile d'arbre à thé, de l'alcool ou de l'eau de javel pour nettoyer votre produit.
- Pour conserver votre produit de manière appropriée, il est conseillé de le ranger dans un endroit sec, sans poussière et sans lumière directe du soleil.
- Il est conseillé de conserver le produit dans un étui anti-bactérien.
- Tenir hors de portée des enfants.

**Type et matériau des batteries :** Le produit est équipé d'une batterie ion-lithium.

## Puissance maximale, tension et alimentation:

- Le produit est prévu pour une puissance maximale de 0,814 Wh.
- Le courant maximal de charge de la batterie est 370 mA.
- La tension de charge est de 5 V.
- La consommation électrique est de 1,295 W/h.

# Istruzioni <sup>IT</sup>

**Destinazione d'uso del prodotto:** L'uovo vibrante Oh di Platanomelón è ideale per giocare ovunque in coppia. Con l'uovo vibrante puoi portarti dietro il piacere, a chi vuoi cedere il controllo?

## Istruzioni per un uso corretto

- Prima di usare il giocattolo, è necessario caricarlo per 1,5 ore.
- Per caricare il giocattolo, collegare un'estremità del caricatore al giocattolo e l'altra estremità a una porta USB. Lasciare in carica per 1,5 ore circa.
- Per sbloccare il sex toy, premi il pulsante di accensione due volte di seguito.
- Per accendere e spegnere il giocattolo, tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. Per accendere il telecomando, tenere premuto il pulsante centrale per 3 secondi.
- Per scoprire le modalità di vibrazione del giocattolo, premere i pulsanti alle estremità del telecomando.
- Per cambiare l'intensità della vibrazione del giocattolo, premere il pulsante superiore per aumentarla e quello inferiore per diminuirla.
- Se si desidera attivare nuovamente il sistema di sicurezza (Travel Lock) e fare in modo che il dispositivo non si accenda inavvertitamente, premere due volte il pulsante di accensione.

**Composizione:** Realizzato in ABS e silicone ipoallergenico di alta qualità, privo di lattice e ftalati.

## Possibili rischi associati al loro utilizzo

- Questo è un prodotto per uso personale, non dividerlo per evitare la diffusione di infezioni.
- Non utilizzare lubrificanti a base oleosa o siliconica che possono lasciare il silicone del prodotto viscido al tatto o danneggiarlo in modo permanente.
- Si raccomanda di lavare accuratamente il giocattolo prima e dopo ogni uso con acqua e sapone neutro o con un prodotto specifico.
- È importante non usare prodotti abrasivi o disinfettanti forti contenenti sostanze a base di petrolio, olio dell'albero del tè, alcool o candeggina per la pulizia del prodotto.
- Per una corretta manutenzione del prodotto, si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo privo di umidità, polvere e luce solare diretta.
- Si raccomanda di conservare il prodotto in una bustina antibatterica.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**Tipo di batteria e materiale:** Il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio.

## Potenza massima, tensione e consumo energetico:

- Il prodotto ha una potenza massima di utilizzo di 0,814 Wh.
- La batteria ha una corrente di carica massima di 370 mA.
- La tensione di carica è di 5 V.
- Il consumo di energia è di 1,295 Wh.



# Anleitung <sup>DE</sup>

**Verwendungszweck:** Das Vibro-Ei Oh von Platanomelón eignet sich perfekt für Paarspiel, egal wo. Es garantiert lustvolles Vergnügen für unterwegs. Wem gibst Du die Fernbedienung?

## Anleitung oder Hinweise zur Richtigen Verwendung

- Bevor Du das Spielzeug benutzt, lade es 1,5 Stunden lang auf.
- Um das Spielzeug aufzuladen, schließe ein Ende des Ladekabels an das Spielzeug und das andere Ende an einen USB-Anschluss an. Lass es ungefähr für 1,5 Stunden laden.
- Drücke vor dem ersten Gebrauch zweimal hintereinander auf die Einschalttaste, um das Spielzeug zu entsperren.
- Zum Ein- und Ausschalten des Spielzeugs halte die entsprechende Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Zum Einschalten der Fernbedienung halte die mittige Funktionstaste des Geräts 3 Sekunden lang gedrückt.
- Um die Vibrationsvarianten des Spielzeugs zu entdecken, drücke die Tasten an den Seiten der Fernbedienung.
- Um die Vibrationsintensität des Spielzeugs zu erhöhen, drücke die obere Taste, um sie zu verringern, die untere.
- Wenn Sie das Sicherheitssystem (Travel Lock) wieder aktivieren und verhindern möchten, dass sich das Toy versehentlich einschaltet, drücken Sie zweimal die Einschalttaste.

**Material:** Hergestellt aus hochwertigem, hautfreundlichem Silikon und ABS, frei von Latex und Phthalat.


## Mögliche Risiken beim Gebrauch

- Dieses Produkt ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt und sollten nicht weitergegeben werden, um die Verbreitung von Infektionen zu vermeiden.
- Keine silikon- oder ölbasiereten Gleitmittel verwenden, da sie das Produkt beschädigen oder dem Silikon des Produkts eine dauerhaft schmierige Haptik verleihen können.
- Es wird empfohlen, das Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und neutraler Seife oder mit einem speziellen Produkt zu reinigen. • Auf keinen Fall dürfen zur Reinigung des Produkts Scheuermittel oder scharfe Desinfektionsmittel verwendet werden, die Substanzen auf Erdölbasis, Teebaumöl, Alkohol oder Bleichmittel enthalten. • Für eine angemessene Pflege des Produkts wird empfohlen, es an einem Ort aufzubewahren, der frei von Feuchtigkeit, Staub und direkter Sonneneinstrahlung ist. • Es wird empfohlen, das Produkt in einem antibakteriellen Beutel aufzubewahren. • Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

**Art und Material der Batterien:** Bei dem Produkt handelt es sich um eine Lithium-Ionen-Batterie.

## Maximale Leistung, Spannung und Stromverbrauch:

- Das Produkt hat eine maximale Leistung von 0,814 Wh.
- Der Akku hat einen maximalen Ladestrom von 370 mA.
- Die Ladespannung beträgt 5 V.
- Der Stromverbrauch liegt bei 1,295 W/H.

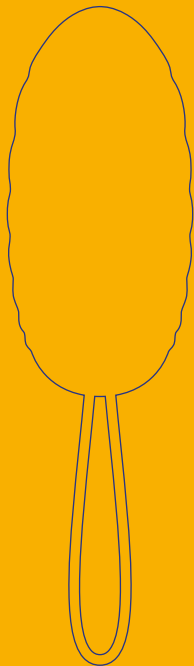

**PLATANOMELÓN**